


MANUALE DI ISTRUZIONI

PER L'INSTALLAZIONE DI

MENSOLE mod. **G3**

e SUPPORTI laterali

PER IL COPERCHIO DEL VANO DELLA COPERTURA 4 STAGIONI

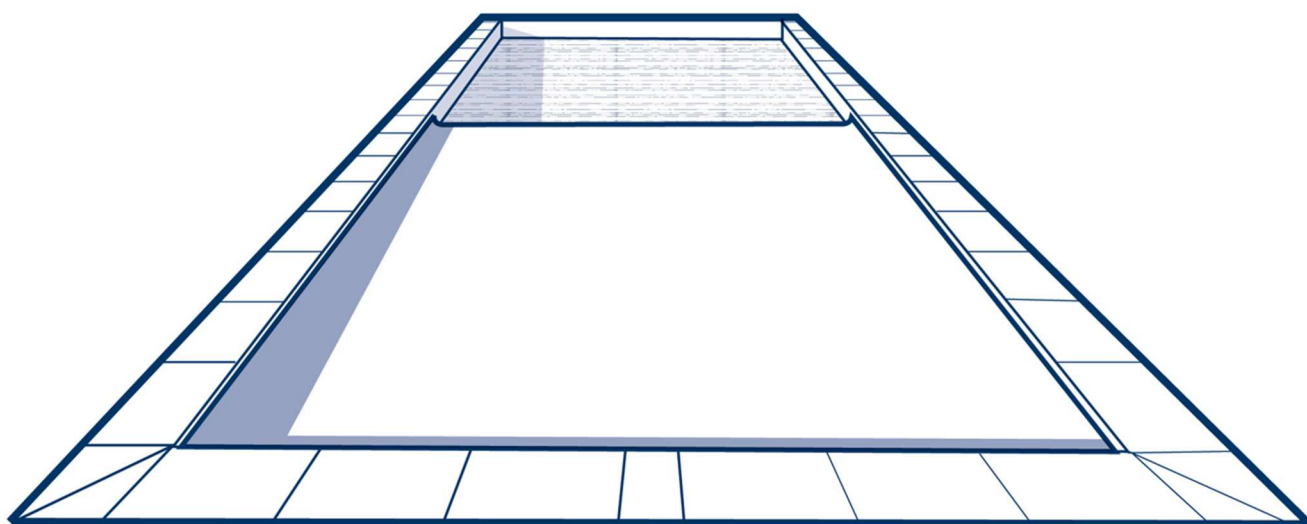


A) Definizione e tracciamento quota di fissaggio ed interassi.

Nelle immagini seguenti, è possibile vedere le mensole modello G3 e i supporti per le parti sporgenti oltre il binario. Le mensole devono essere fissate prima della installazione della copertura in quanto poi non sarebbe possibile forare il muro senza rischiare di danneggiare il telo.




Procedere, seguendo le seguenti istruzioni, al tracciamento di tutte le posizioni (livello ed interasse) delle mensole e dei supporti per le parti sporgenti del vano.

1. In primo luogo, è necessario stabilire a che quota sia necessario fissare la mensola, in base allo spessore del coperchio da appoggiare sopra. Il massimo spessore consentito per il coperchio è di 10 mm inferiore a quello del bordo piscina (dislivello tra parte superiore del profilo Pocket e pavimento finito). Utilizzando una livella, tracciare su tutta la parete posteriore del vano copertura, una linea che identifichi il livello stabilito, a cui far corrispondere il piano superiore (piano di appoggio) delle mensole e dei supporti per parti sporgenti (end pit set)
2. Procedere determinando e segnando gli interassi delle mensole per definire il posizionamento di ognuna delle mensole a disposizione.
 - a. Tracciare sul muro posteriore del vano una linea verticale in corrispondenza dei due binari (parti interne). Nel caso di Copertura con binari sottobordo si intende filo interno vasca.
 - b. Spostandosi verso il centro del vano, tracciare una linea verticale, a 23 cm di distanza da quella tracciata in precedenza (proiezione del filo interno binario). Questa linea deve incrociare quella orizzontale della quota di appoggio del coperchio tracciata in precedenza. In tal modo la mensola risulterà fissata ad una distanza di 20 cm dal binario, come specificato nel disegno seguente.
 - c. Effettuare la stessa operazione dalla parte opposta del vano sempre spostandosi di 23 cm verso il centro dello stesso.
 - d. Tracciare gli interassi delle restanti mensole in relazione al numero delle stesse. Generalmente per coperchi leggeri (legno o similari) si consideri una mensola ogni 40 cm (interasse) mentre per coperchi pesanti (pietre, cotto, etc.) almeno una mensola ogni 30 cm (interasse)

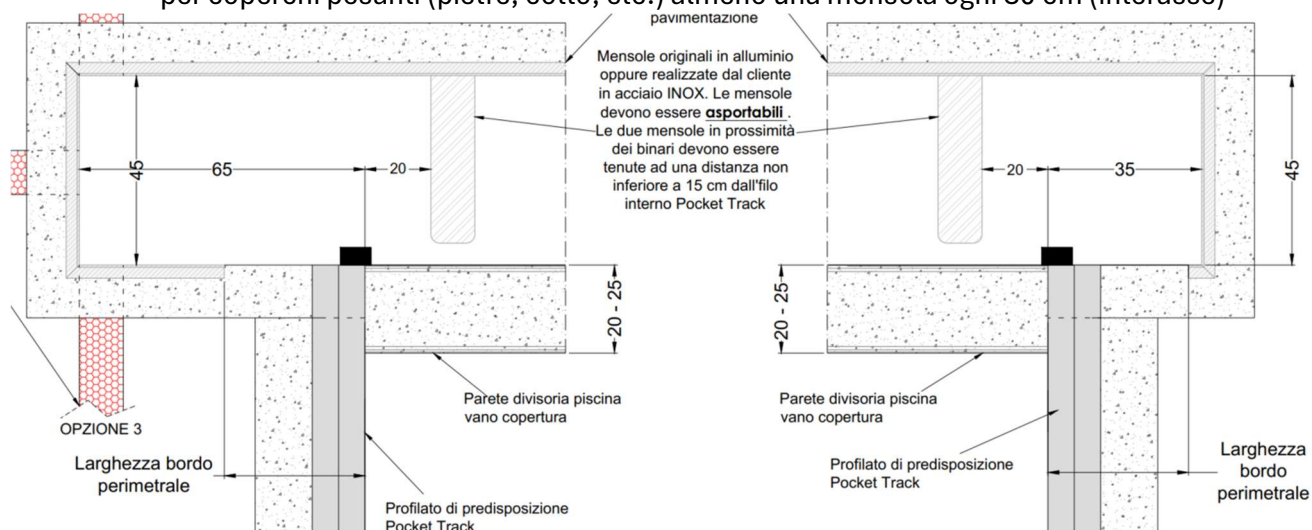


B) Fissaggio e regolazione delle mensole.

3. Infilare provvisoriamente il profilo "slitta" (S) nella sottostruttura del braccio orizzontale (O)
4. Posizionare la mensola in modo che vengano rispettati i riferimenti di quota (piano di appoggio) e interasse.
5. Posizionare a piombo utilizzando una livella, il braccio verticale della mensola (quello con asole e fori di fissaggio), segnare e forare il muro in relazione delle sole ASOLE (A) in modo che i tasselli rimangano a metà di queste.
6. Sollevare il braccio orizzontale in modo che il fissaggio risulti più agevole

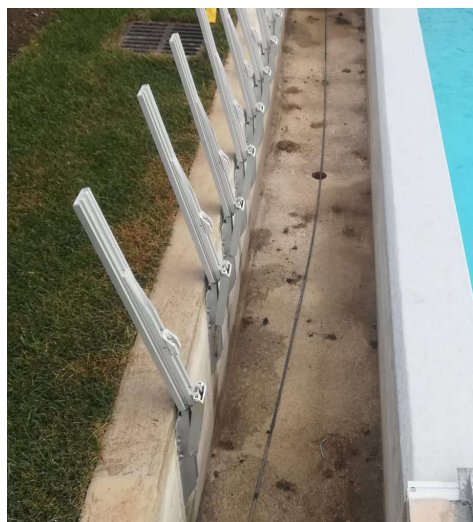

7. Utilizzando il kit di fissaggio in dotazione (y) Inserire i 4 tasselli nella muratura, e mediante rondelle e viti in dotazione (5,5X60 mm), bloccare la mensola a misura. La rondella è molto importante per evitare che la vite passi attraverso l'asola. Per il momento non utilizzare i fori rotondi presenti sul braccio verticale della mensola.

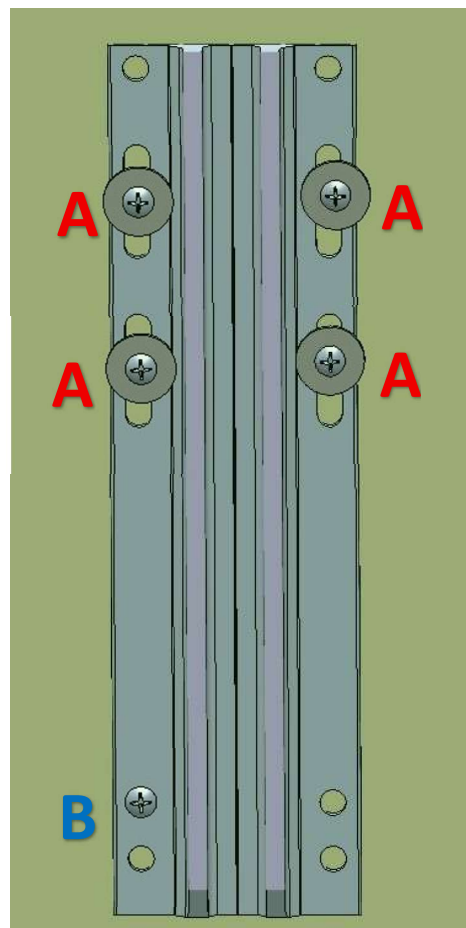

8. Procedere allo stesso modo per tutte le mensole.
9. Utilizzando una livella, regolare eventuali piccole differenze tra tutte le mensole
10. Forare in corrispondenza di uno o due dei fori rotondi in basso (B) e fissare mediante apposite viti. Questi fissaggi sono molto importanti e sono detti di sicurezza perché evitano che la mensola possa scivolare verso il basso a causa del peso soprastante.
11. **Se dovete installare subito la copertura**, è meglio rimuovere il braccio orizzontale delle mensole in modo da agevolare l'accesso al vano evitando che il telo possa impigliarsi mentre lo si inserisce nei binari stendendolo sopra la vasca.

C) Regolazione delle mensole, lunghezza ed inclinazione.

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI:

- a. Non sormontare con le mensole la parete divisoria tra piscina e vano copertura se questa parete non è stata realizzata e rifinita più bassa di almeno 2-3 cm rispetto al piano di appoggio e fissaggio dei profili Pocket Track.
- b. Le mensole devono essere regolate in modo da rimanere almeno di 20 mm arretrate rispetto al finecorsa che ferma la slitta della copertura.
- c. Le mensole devono essere regolate in modo da evitare ogni possibile contatto con il telo di copertura. Se le mensole ed il telo entrassero in contatto quest'ultimo potrebbe tagliarsi o danneggiarsi.

12. Ripristinare i bracci orizzontali delle mensole nel caso in cui siano stati rimossi, per installare la copertura.

13. Inserire nella sottostruttura del braccio orizzontale (O), prima l'eventuale prolunga (P) e quindi il profilo "slitta" (S) in modo da ottenere la lunghezza desiderata della mensola.

14. Se necessario, in caso di mensola modello G3 con lunghezza del profilo slitta di 540 mm, 640 mm o 750 mm, tagliare a misura il profilo "Slitta" (S) in modo di regolare correttamente la lunghezza.

15. Utilizzando le apposite viti autofilettanti (x) e i fori svasati presenti sulla superficie, bloccare alla sottostruttura (O) il profilo "slitta" (S) in modo che questo non possa più scorrere avanti ed indietro.

16. Regolare l'inclinazione del braccio orizzontale, scorrendo avanti ed indietro il tampone di bloccaggio (T) presente sotto la sottostruttura (O).

17. In genere il braccio orizzontale deve essere regolato in piano ma in alcuni casi specifici può anche essere regolato, leggermente verso l'alto o verso il basso qualora il coperchio soprastante e la pavimentazione lo richiedessero. In questi casi accertarsi che il coperchio non possa scivolare verso la piscina.

18. Una volta stabilita l'inclinazione desiderata, ed utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, avvitare e bloccare le apposite viti di serraggio presenti al di sotto del tampone (T). Serrare le viti in modo che il tampone non possa più scorrere avanti ed indietro nemmeno se sottoposto a molta forza (peso). A tal proposito, esercitare forza (peso) sulla punta della mensola.




D) Fissaggio dei supporti parti sporgenti (oltre i binari) vano copertura.

19. Il Kit di supporti per parti sporgenti vano copertura è composto da 7 pezzi in alluminio: 4 profilati ad L di cui due più lunghi (E) e due corti (D), e 3 tubolari a sezione rettangolare con forature (F).



20. **Se dovete installare subito la copertura**, installare i supporti in seguito al montaggio del meccanismo e della copertura.

21. Prendere uno dei tubolari e posizionalo sotto la linea del livello tracciata al punto 1) con i fori larghi rivolti verso l'alto. Tracciare una riga sul muro e sotto di esso. Effettuare la stessa procedura in entrambe le estremità del vano, sia sulla parete posteriore che su quella anteriore.

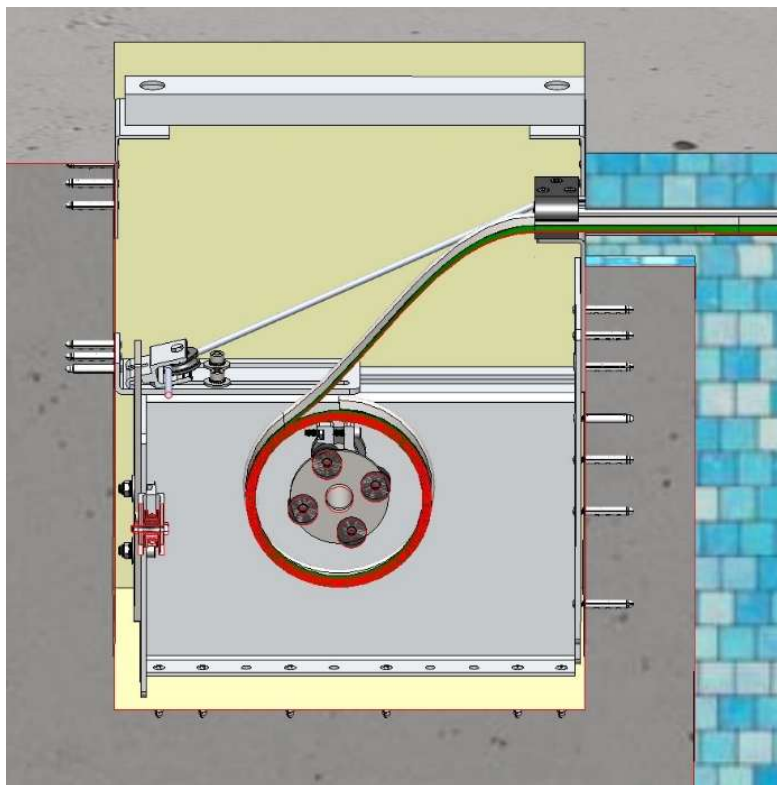

22. Utilizzando come livello le 4 linee appena tracciate, fissare al muro i 4 profilati in alluminio (quelli lunghi sul lato sporgente 65 cm oltre il binario e quelli corti sul lato sporgente 35 cm).

23. Appoggiare, con i fori grandi rivolti verso l'alto, i 3 tubolari sui profilati ad L (2 su quelli lunghi e 1 su quelli corti). Posizionarli in modo che sostengano bene i coperchi e fissarli in posizione mediante viti autofilettanti. Utilizzare il foro più grande per inserire il cacciavite o l'avvitatore.

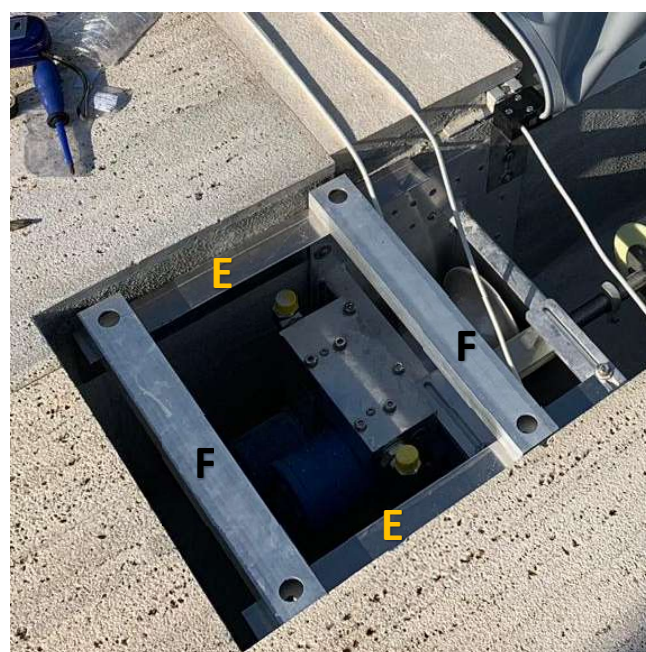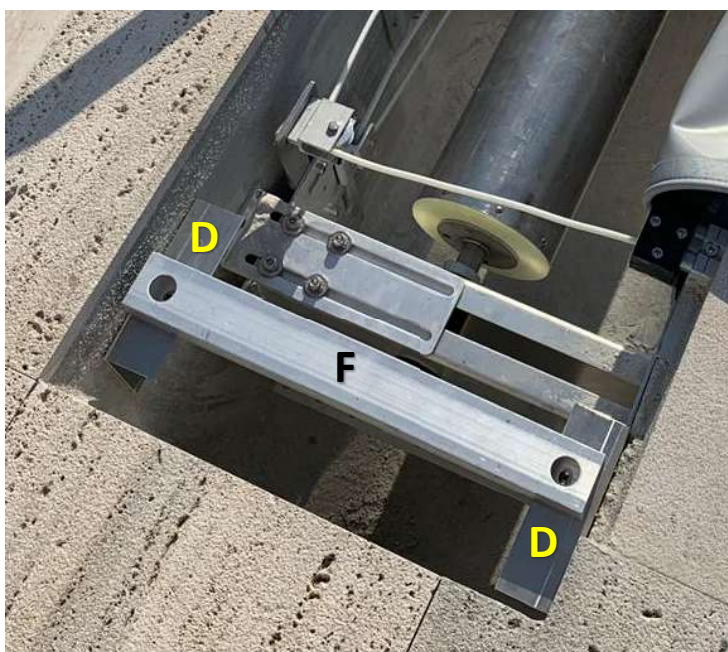

24. Appoggiare il coperchio con cura sopra mensole e supporti laterali e testare la tenuta del sistema.

Installazione terminata.