


MANUALE DI ISTRUZIONI

POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE PROFILATI DI PREDISPOSIZIONE POCKET TRACK PER BINARI SOTTOBORDO COPERTURA MODELLO GHOST

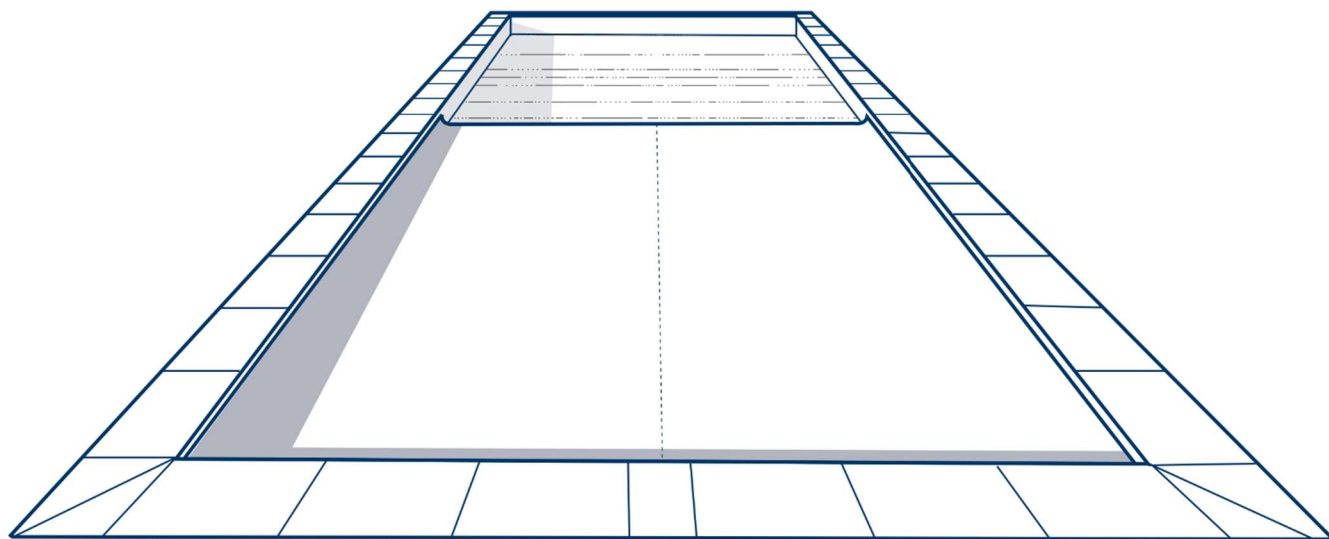

A) Verifiche Preliminari.

- Verificare parallelismo tra i lati lunghi e perpendicolarità della parete che divide la piscina dal vano copertura.
Massime tolleranze 15-20 mm sul parallelismo delle pareti lunghe e 40 mm sulle diagonali.
- Verificare che il piano di appoggio e di fissaggio dei profili sia ben piano e planare.
- Verificare che nei punti di fissaggio dei profili la superficie sia sufficientemente solida per reggere i tasselli ad espansione.
- Liberare i profilati dall'imballo e verificare la presenza dei seguenti materiali:
 - Profilati Pocket per lati LUNGHI
 - Profilati Pocket per lato CORTO
 - Profilati di chiusura per parete corta opposta al vano. **IMPORTANTE: se la fornitura dei profili non è per sola predisposizione, questo profilo viene consegnato e montato con la copertura.**
 - Inserti di bloccaggio in alluminio da 30 cm
 - Inserti in gomma da 30 cm circa
 - Tappi in plastica grigia per terminali (non indispensabili)
 - Viti inox e tasselli



B) Installazioni profili di predisposizione Pocket Track e di finitura

- Posizionare, senza fissarli, i profili sui due lati lunghi della piscina ordinandoli uno dopo l'altro. Lasciare eventuali sezioni più corte come ultime sul lato opposto al vano copertura. I profili posizionati sui lati lunghi partiranno da filo interno vano copertura e termineranno 10 cm oltre lo specchio acqua (vedere in seguito)
- Avvicinare le estremità dei profili facendoli aderire bene ed inserire nelle giunzioni l'inserto in alluminio con la scanalatura rivolta verso l'alto e facendolo ben incastrare nel ribassamento del profilo Pocket.
- Inserire al di sotto dell'inserto in alluminio, lo spezzone di gomma con la parte zigrinata rivolta verso l'alto e spingerlo più avanti possibile.




- Comporre così le due corsie complete sui lati lunghi.

Allineare bene tutti i profili dei lati lunghi (se necessario utilizzare degli spaghi) tenendoli a filo della **parete finita** della vasca. Se la piscina verrà rivestita in pietra o piastrelle far sporgere il profilato rispetto al grezzo dello spessore dell'impermeabilizzazione + collante + rivestimento.

- Posizionare la partenza dei profili in modo che rimangano allineati con la parete interna del vano



- Tagliare le ultime 2 sezioni 10 cm (minimo) oltre l'angolo interno della vasca.

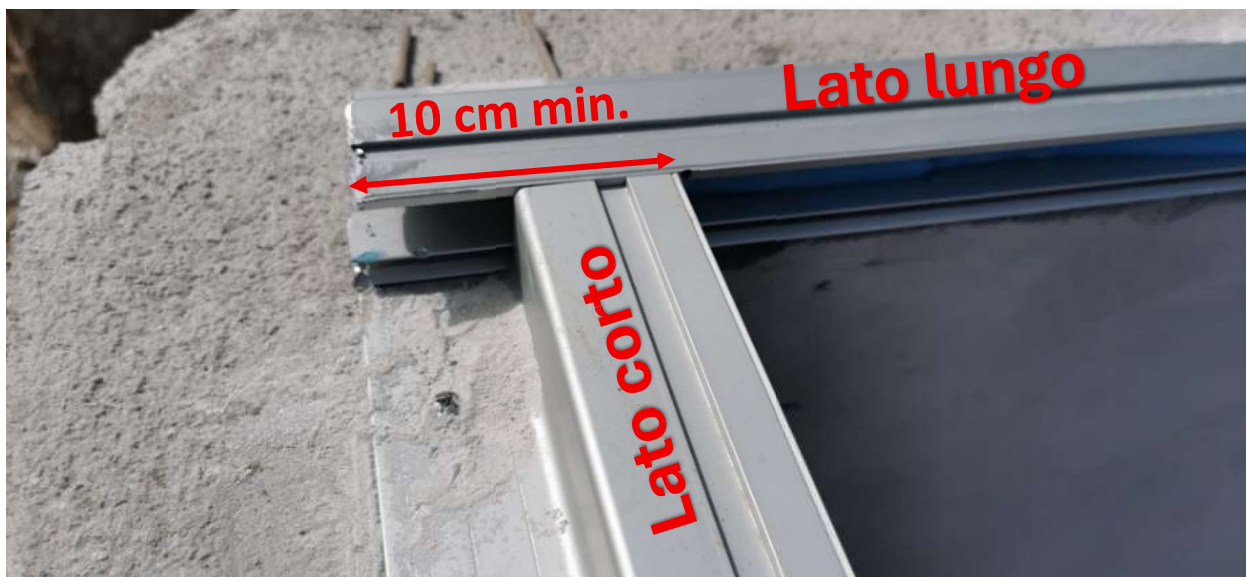

- Sigillare le parti del profilo Pocket eccedenti oltre lo specchio acqua montando i tappi in plastica oppure utilizzando del nastro adesivo. È necessario impedire al cemento o alla colla usati per posare il bordo piscina, di entrare e sporcare il profilo. **ATTENZIONE:** questo passaggio è molto importante perché eventuale materiale presente in queste due terminazioni potrebbero impedire l'inserimento della carrucola di rimando, obbligando quindi a rimuovere gli angoli del bordo piscina soprastante.



- Tagliare a misura e posizionare in luce tra le due linee dei lati lunghi, i profili Pocket per il lato corto opposto al vano tenendoli a filo della parete finita della vasca. Se quest'ultima viene rivestita in pietra o piastrelle far sporgere il profilato rispetto al grezzo dello spessore dell'impermeabilizzazione + collante + rivestimento.
- **ATTENZIONE:** Non incastrare per il momento i profili a "C" di finitura per il lato corto. Custoditeli in un luogo sicuro ed incastrateli all'interno del profilo Pocket SOLO A RIVESTIMENTO PISCINA COMPLETATO. **IMPORTANTE:** se la fornitura dei profili non è per sola predisposizione, questo profilo viene consegnato e montato con la copertura.
- Verificare ed eventualmente correggere il parallelismo dei lati lunghi e la perpendicolarità dei lati corti.
- **Fissare i profilati** utilizzando gli appositi tasselli e viti attraverso i fori già realizzati nell'alluminio. In casi specifici (fissaggio con rivetti su pannelli di acciaio, etc.) è anche possibile aumentare il numero degli ancoraggi

forando ulteriormente il profilo nella sua parte piatta esterna. **ATTENZIONE: Non forare o introdurre viti ed oggetti di alcun tipo nelle parti concave destinate ad accogliere il binario e il rivestimento in liner della piscina.**

C) Installazione eventuale Kit di finecorsa supplementari.

Se avete la necessità di fermare la barra frontale più avanti rispetto al filo interno del vano copertura, dovete ora procedere al fissaggio del kit fine corsa ordinato.

L'utilizzo dei finecorsa è tipico per quei casi in cui la parete divisoria da 20-30 cm verrà parzialmente o completamente sormontata dal coperchio del vano. Questo comporta il ribassamento della parete divisoria e l'installazione del kit finecorsa supplementare per avanzare il fermo della barra frontale.

Il Kit si compone di due piastre sagomate e forate (stoppers) e di un kit di fissaggio.




- Posizionare, senza fissarli, i due finecorsa come da immagine accanto.
- Definire la distanza dal filo interno vasca in relazione a dove si desidera che la barra venga stoppata. In caso la si voglia fermare a filo interno vasca, considerare di posizionare il fermo a 10 cm dallo specchio acqua (come immagine accanto). Per altre necessità, rilevare le informazioni relative alla distanza dal manuale predisposizione specifico per la soluzione richiesta.
- Forare e fissare il finecorsa utilizzando tutte le viti e i tasselli presenti nel kit.

D) Inserimento del profilo di finitura per parete corta opposta al vano.

IMPORTANTE: se la fornitura dei profili non è per sola predisposizione, questo profilo viene consegnato e montato con la copertura.

IMPORTANTE: Per procedere al montaggio del profilo di finitura è necessario che la piscina sia stata rivestita.

- Preparare il profilato a “C” di finitura della parete corta opposta al vano rivolgendo la parte più sporgente verso il basso
- Inserire il profilo di finitura all’interno del profilo pocket per circa 15-20 mm.
- Fare superare al dentello del profilo di finitura, il ribassamento del profilato pocket. Per fare questo è necessario imprimere una rotazione al profilo spingendo avanti e verso il basso la parte superiore e indietro e verso l’alto la parte inferiore
- Spingere il profilo di finitura all’interno del profilo Pocket fino ad avvertire lo scatto dell’incastro avvenuto.

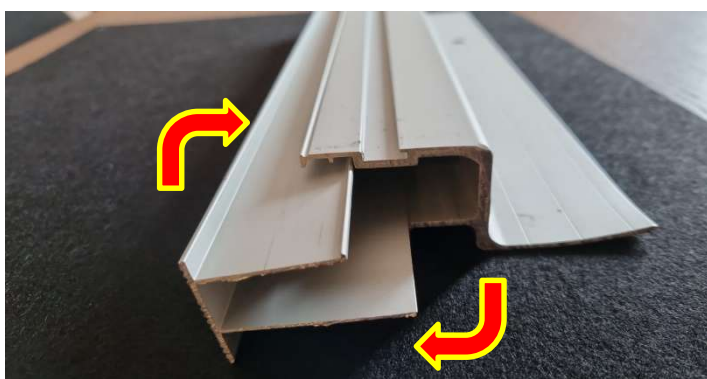

N.B. Per poter procedere all'installazione è necessario che la piscina sia stata riempita e che il livello dell'acqua sia quello del normale funzionamento della piscina stessa.